

FAKTA OM

OPSÆTNING OG NEDTAGNING SAMT BRUG AF BUKKESTILLADSER

Dette faktaark beskriver, hvilke forhold du skal være særlig opmærksom på for at undgå nedstyrtningsfare i forbindelse med opsætning, nedtagning samt ved arbejde fra bukestilladset.

Bukestilladset er et teknisk hjælpemiddel til at udføre arbejde fra i højden. Ved planlægning af arbejdet, skal du overveje, om bukestilladset er det bedst egnede tekniske hjælpemiddel i forhold til den konkrete arbejdsopgave.

Generelle krav til montage af bukestilladser

- Opstilling og nedtagning af bukestilladser skal foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt med inddragelse af leverandørens brugsanvisning.
- Brugsanvisningen skal udleveres til de ansatte, sammen med konkret instruktion i forhold til den konkrete arbejdsopgave.
- Forud for montering af bukestilladset kontrolleres det, at alle dele er til stede samt at de er i god stand og intakte.
- Defekte og beskadigede stilladsdele må ikke anvendes.
- Leverandørens anvisninger for kontrol og eftersyn af stilladsdelene skal altid anvendes. Vær særlig opmærksom på, hvordan stilladsdelene kan styrkekontrolleres og efterses effektivt for svækkelse og indvendig tæring.

Særlige krav og forudsætninger for montage af bukestilladser efter den viste metode

Vær særlig opmærksom, hvis der anvendes stilladsdele fra forskellige fabrikanten/leverandører – som oftest også vil være ældre stilladsdele. I det tilfælde er man selv forpligtet til at udarbejde en ny brugsanvisning samt lave nye styrkeberegninger for brug af stilladset – herunder anvisninger for kontrol og eftersyn.

- Kontroller særligt tværribberne på bukkene for brud og skader, som i denne vejledning anvendes til bæring af montagedæk. Indhent oplysninger hos leverandøren om, hvorvidt stilladsbukkenes tværribber kan anvendes, som vist i denne vejledning.
- De anvendte stilladsdele/materiel skal være godkendte af leverandøren til den beskrevne metode. Indhent en garanti fra leverandøren.

Bukestilladshøjde

For at forebygge fysisk belastende arbejdsstillinger og fare for nedstyrtningsfare anbefaler BFA Bygge & Anlæg, kun at opstille bukestilladser med maksimal stilladshøjden på 2,20 meter (excl. opklodsning).

Ved opstilling af bukestilladser over 2,20 meter, skal arbejdsgiver udarbejde en skriftlig instruktion, der sammen med fabrikantens brugsanvisning beskriver, hvordan arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt – og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Alternativt bør andre stilladsløsninger vælges.

Der skal altid være minimum 2 personer til at opstille og ændre og nedtage bukestilladser over 3 m.


Uddannelses krav

- Opsætning, ændring og nedtagning af bukestilladser under 3 meter må kun foretages af personer, der har modtaget instruktion i dette arbejde.
- Opsætning, ændring og nedtagning af bukestilladser højere end 3 meter må kun foretages af personer, der har gennemgået en særlig 1-dags stilladsuddannelse.

Film om opsætning af bukestillads

På www.bfa-ba.dk kan du også se en video, der viser en metode til, hvordan du sikrer dig mod nedstyrtningsfare ved opstilling og nedtagning af et bukestillads.

OPSTILLING

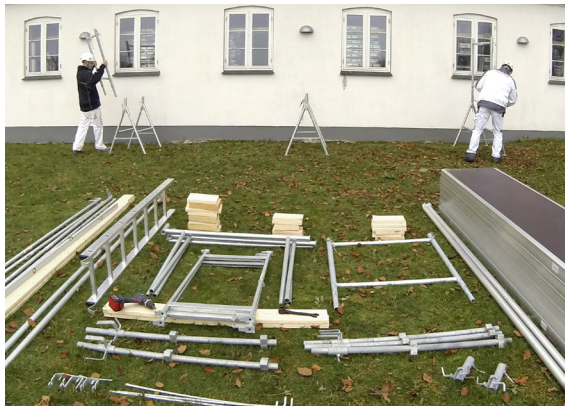

Bukke placeres overfor hinanden og en forlængersektion monteres på hver buk.



Bukke rettes op med opklodsning. Husk at underlaget skal være bæredygtigt og opklodsningen maksimalt må være 20 cm høj.





Hvis opklodsningen består af flere lag, skal opklodsningen være forsvarligt sammenholdt fx med søm og skruer.

Porøse materialer som fx porebeton og mursten må ikke anvendes, da de kan knække. Egnede materialer er fx træklodser og brædder.



Stilladsdækshøjden udmåles når forlængersektion monteres. Den anbefalede maksimale stilladsdækshøjde er 2,20 m.

FAKTA OM Opsætning af bukkestilladser

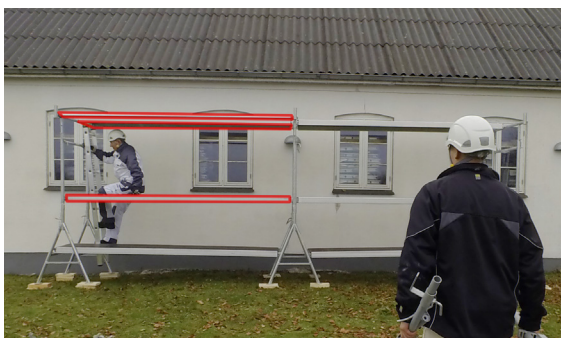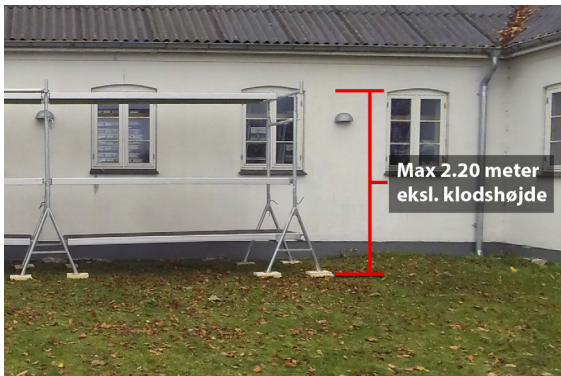

Ved opstilling af bukkestillads, skal man sikre sig under hele montagen.

Det sker blandt andet som vist ved hjælp af håndlister og dæk, for hver stigende meter. På den måde sikres man mod nedstyrtning under hele montagen.



Hvis stilladset er over 2 m højt, fastgøres det efter leverandørens anvisninger.

Gode råd og krav ved brug af bukkestilladser

- Bukkestilladset må ikke anvendes til andre formål end det, som det er opstillet til. Skal der udføres andre arbejdsopgaver fra bukkestilladset, skal det vurderes om stilladset er egnet, i forhold til funktionalitet, stabilitet og bæreevne.
- Bukkestilladset skal være opstillet forsvarligt og følge leverandørens anvisninger. Der skal tages hensyn til, hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset samt andre forhold der kan have betydning for stilladsets stabilitet og bæreevne.
- Adgangsvej til bukkestilladset skal følge leverandørens montagevejledning, der altid skal være tilgængelig for de ansatte. Adgangsvejen kan fx være en fastgjort stige, der rager mindst 1 meter over landingsstedet eller med opgangslem i dæk i kombination med egnet fastholdt stige.
- Hvor det er nødvendigt, fx på grund af hårde og skarpe kanter på terræn og altid over ca. 2 meter, monteres rækværk, hvis der er fare for fald fra stilladset.
- I forbindelse med afsætning af materialer på bukkestilladset skal leverandørens anvisninger i forhold belastninger følges.
- Vandret og lodret materialetransport skal foregå forsvarligt – evt. ved hjælp af tekniske hjælpemidler.
- Det er ikke tilladt at bruge bukkestilladser som støtte for byggematerialer og/eller –elementer.
- Der må ikke bruges kasser, skamler, stiger eller lignende til at forøge rækkevidden.
- Det er ikke tilladt at opsætte gangbro og lignende mellem bygninger og bukkestillads.
- Opstil kun bukkestilladset på et jævnt og stabilt underlag.
- Sørg for, at pladsen under og omkring bukkestilladset er ryddet.

Nedtagning af stilladset

Ved nedtagning af stilladset anvendes blot den omvendte procedure, hvorved man er sikret.

Læs mere

Du kan hente flere faktablade, vejledninger og nyttige informationer om arbejdsmiljø på BFA Bygge & Anlægs hjemmeside www.bfa-ba.dk.

På www.byggergo.dk kan du få et overblik over andre gode tekniske hjælpemidler og hvor de kan anskaffes.

Faktabladet har været forelagt Arbejdstilsynet, der har vurderet, at indholdet ikke strider mod arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet faktabladet, som det foreligger, og har ikke taget stilling til, om det dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.